


## PULVÉRISATEUR HAUTE PRESSION À ESSENCE 039-8569-0

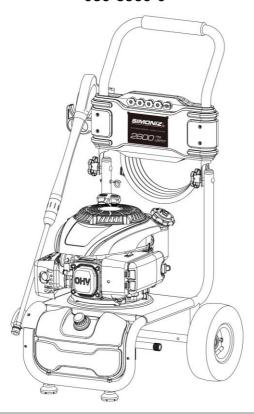

Merci d'avoir choisi un de nos pulvérisateurs. Pour assurer la meilleure expérience possible, veuillez lire le présent guide au complet. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle de Simoniz au numéro suivant :

1-866-4SIMONIZ (1-866-474-6664) 1-800-544-2444 (Moteur KOHLER®)

N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider.



# Table des matières

| 1. Consignes de sécurité                   | 3  |
|--|----|
| 1.1 Définitions                            | 3  |
| 1.2 Consignes de sécurité                  | 3  |
| 1.3 Utilisation prévue                     | 7  |
| 2. Principaux composants                   | 8  |
| 3. Schéma modèle assemblé                  | 10 |
| 4. Instructions d'assemblage               | 12 |
| 5. Instructions d'utilisation              |    |
| 5.1 Utilisation des buses                  | 15 |
| 5.2 Alimentation en eau (froide seulement) | 15 |
| 5.3 Utilisation du pulvérisateur           | 15 |
| 5.4 Nettoyage avec détergents              | 16 |
| 5.5 Arrêt et nettoyage de l'appareil       | 16 |
| 6. Moteur                                  |    |
| 6.1 Vérification du niveau d'huile         | 17 |
| 6.2 Ajout d'essence                        | 17 |
| 6.3 Démarrage du moteur                    |    |
| 6.4 Arrêt du moteur                        |    |
| 7. Nettoyage et entretien                  | 18 |
| 7.1 Nettoyage du filtre à eau              |    |
| 7.2 Entretien du moteur                    | 18 |
| 7.3 Nettoyage du carburateur               | 20 |
| 7.4 Nettoyage des buses                    | 20 |
| 7.5 Remisage                               | 20 |
| 7.6 Hivérisation                           | 21 |
| 8. Fiche technique                         | 21 |
| 9. Dépannage                               | 22 |
| 10. Garantie limitée                       |    |
| 11 Vue éclatée                             | 25 |



## 1. Consignes de sécurité

## LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

Ne tentez pas d'utiliser cet appareil tant que vous n'avez pas lu les consignes de sécurité du présent guide. Ces dernières sont identifiées par les mentions Danger, Mise en garde et Attention. Assurez-vous de lire et de bien comprendre les instructions du présent guide et les étiquettes qui sont apposées sur l'appareil. Familiarisez-vous avec l'appareil, Ses possibilités d'utilisation, ses restrictions et les dangers potentiels qui caractérisent son utilisation. Il est important de savoir comment arrêter l'appareil et comment désactiver les commandes.

#### 1.1 Définitions

Ce symbole sert à signaler des situations dangereuses. Obéissez toujours aux messages qui suivent ce symbole pour prévenir les blessures ou la mort.

#### **△** DANGER

Identifie des situations dangereuses qui causeront des blessures corporelles sérieuses ou la mort.

#### **AVERTISSEMENT**

Identifie des situations potentiellement dangereuses qui pourraient causer des blessures corporelles sérieuses ou la mort.

#### △ ATTENTION

Identifie des situations potentiellement dangereuses qui pourraient causer des blessures mineures.

### ⚠ GAZ TOXIQUES

Signale la présence possible de gaz toxiques qui peuvent être mortels ou nuisibles à la santé.

## **△MATIÈRES INFLAMMABLES OU COMBUSTIBLES**

Signale la présence de matières ou de gaz qui peuvent être extrêmement inflammables.

#### /\ POISON

Signale la présence possible de matières toxiques qui peuvent être mortelles ou nuisibles à la santé.

### **IMPORTANT**

Renseignements importants concernant l'installation, l'utilisation ou l'entretien de l'appareil, mais qui ne présentent aucun danger.

### 1.2 Avertissements

## **IMPORTANT**

N'utilisez pas l'appareil:

- ·si le régime du moteur change de façon significative.
- •si le moteur a des ratés.
- en présence de flammes ou de fumée.
- ·si le moteur vibre excessivement.

### ♠ DANGER

Lisez toutes les mises en garde et toutes les instructions pour prévenir les incendies et les blessures corporelles.



## 4 Consignes de sécurité

#### 1.2 Avertissements

## △ DANGER – SÉCURITÉ DU MILIEU DE TRAVAIL ET GAZ D'ÉCHAPPEMENT

- Assurez-vous que la zone de travail est propre et bien éclairée.Les endroits sombres et encombrés invitent les accidents.
- Utilisez l'appareil dans un endroit sec et bien
- N'utilisez jamais d'outils électriques en présence de liquides, de gaz et de poussières inflammables. Les outils à moteur produisent des étincelles qui pourraient enflammer ces matières.
- N'utilisez jamais l'appareil dans une pente abrupte.
- Tenez les enfants, autres personnes et animaux domestiques à l'écart. L'inhalation des gaz d'échappement peut causer des blessures sérieuses ou mortelles.
- Ne faites jamais fonctionner le moteur à l'intérieur. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore qui est mortel. N'utilisez l'appareil que dans un endroit bien aéré.

LES MOTEURS À ESSENCE
PRODUISENT DU MONOXYDE DE
CARBONE, QUI PEUT CAUSER DES
NAUSÉES, DES ÉVANOUISSEMENTS
OU LA MORT.

# AVERTISSEMENT – VENTILATION INADÉQUATE

- Ne placez pas d'objet contre le moteur ou près de celui-ci, et n'utilisez pas l'appareil dans un endroit où la température risque de dépasser 40 °C (104 °F), comme une salle de rangement ou un garage, car cela pourrait nuire à la ventilation du moteur et faire surchauffer ce dernier ou causer un incendie.
- Utilisez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré, à au moins 2 m de tout obstacle ou objet
- N'UTILISEZ JAMAIS CET APPAREIL À L'INTÉRIEUR NI DANS UN ENDROIT CLOS.

ATTENTION: MOTEUR ET SILENCIEUX CHAUDS

LE MOTEUR ET LE
SILENCIEUX SONT TRÈS
CHAUDS DURANT ET APRÈS
L'EMPLOI. ÉVITEZ D'Y
TOUCHER TANT QU'ILS SONT
CHAUDS.

# AVERTISSEMENT - SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Restez sur vos gardes et faites preuve de bon jugement. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues ou de l'alcool. Une seconde d'inattention peut entraîner de sérieuses blessures.
- Portez toujours des lunettes protectrices. Vous devez aussi porter un masque antipoussière, des chaussures à semelle antidérapante, un casque protecteur et des protecteurs auditifs selon les circonstances.
- N'utilisez pas l'appareil si l'interrupteur du moteur ne fonctionne pas bien. Tout moteur à essence qui ne peut être commandé par l'interrupteur présente de sérieux dangers et doit être réparé.
- Avant de mettre l'appareil en marche, retirez les clés que vous pourriez avoir utilisées pour effectuer des réglages. La clé pourrait vous blesser lorsque vous mettez l'appareil en marche.
- Évitez tout état de déséquilibre. Ne portez pas de sandales ni de chaussures légères pour utiliser l'appareil. Portez des chaussures protectrices à semelle antidérapante. Ne montez jamais sur l'appareil et tenez-vous de façon à être stable sur vos pieds en tout temps. Vous pourrez ainsi mieux maîtriser l'appareil en cas d'urgence.
- Évitez les démarrages accidentels. Assurez-vous que l'interrupteur du moteur est à la position d'arrêt avant de transporter ou d'entretenir l'appareil.
- Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bracelets ou autres bijoux qui risqueraient de se prendre dans les pièces mobiles. Attachez-vous les cheveux derrière la tête s'ils sont longs.
- Ne mettez pas les mains ni les pieds près des pièces mobiles de l'appareil.
- •N'utilisez jamais le pulvérisateur lorsque vous êtes sur une échelle.



#### 1.2 Avertisements

# **⚠** MATIÈRES TOXIQUES ET INFLAMMBLES

- L'essence est un liquide très inflammable dont les vapeurs peuvent exploser. Soyez prudent lorsque vous manipulez de l'essence pour réduire les risques de blessures corporelles.
- Lorsque vous devez remplir ou vider le réservoir à essence, utilisez un contenant à essence homologué et procédez à l'extérieur, dans un endroit bien aéré.
- Ne fumez pas et assurez-vous qu'il n'y a pas d'étincelle, de flamme nue ni aucune autre source d'inflammation lorsque vous remplissez le réservoir à essence ou utilisez l'appareil. Ne remplissez jamais le réservoir à l'intérieur.
- Assurez-vous qu'il y a à proximité un extincteur certifié pour les feux de carburant.
- Tenez à l'écart les objets conducteurs mis à la terre, tels que les outils électriques, afin de prévenir les étincelles qui pourraient enflammer l'essence ou ses vapeurs.
- Éteignez le moteur du pulvérisateur et laissez-le refroidir avant de remplir le réservoir d'essence. N'enlevez jamais le bouchon du réservoir pour y mettre de l'essence pendant que le moteur tourne ni tant qu'il demeure chaud. N'utilisez pas l'appareil s'il y a une fuite dans le système d'alimentation.
- Dévissez le bouchon lentement pour dépressuriser le réservoir.
- Revissez bien les bouchons du réservoir et du contenant à essence et essuyez toute éclaboussure d'essence. N'utilisez pas le pulvérisateur tant que ces bouchons ne sont pas bien refermés.
- Si vous renversez de l'essence, assurez-vous d'éviter toute source d'inflammation. Ne tentez surtout pas de faire démarrer le moteur. Éloignez le pulvérisateur et évitez toute source d'inflammation tant que l'essence n'est pas évaporée.
- Gardez l'essence dans un contenant approuvé, spécialement conçu à cet effet.
- Rangez l'essence dans un endroit frais et bien aéré, où il ne risque pas d'y avoir des étincelles, des flammes nues ni aucune autre source d'inflammation.
- Ne rangez jamais un appareil contenant de l'essence dans un bâtiment où il y a un chauffe-eau, une fournaise, une sécheuse ou tout autre dispositif qui risque de produire des étincelles, des flammes nues ou toute autre source d'inflammation. Laissez refroidir le moteur avant de ranger le pulvérisateur à l'intérieur.

# △ UTILISATION SÉCURITAIRE DU MOTEUR

- Certains composants contiennent des produits chimiques qui peuvent causer le cancer, des malformations congénitales et des troubles du système reproducteur. Lavez-vous les mains après toute manipulation de l'appareil.
- Les gaz d'échappement contiennent des produits chimiques qui peuvent causer le cancer, des malformations congénitales et des troubles du système reproducteur.
- Vérifiez régulièrement les canalisations d'essence, le réservoir, le bouchon et les raccords du système d'alimentation pour vous assurer qu'ils ne présentent aucune fuite. Remplacez toute pièce endommagée.
- Ce moteur étant expédié de l'usine sans huile moteur, vous devez remplir le carter conformément aux instructions avant d'utiliser le pulvérisateur. Si vous faites démarrer le moteur sans huile, vous causerez des dommages irréparables qui ne sont pas couverts par la garantie.
- Avant de faire démarrer le moteur, assurez-vous que la bougie, le silencieux, le bouchon d'essence et le filtre à air sont bien en place.
- Ne tentez jamais de faire démarrer le moteur si la bougie n'est pas dans le carter.
- Si le moteur est noyé, réglez le levier d'accélérateur à la vitesse rapide et tirez le lanceur jusqu'à ce que le moteur démarre.
- Durant l'utilisation, assurez-vous de ne pas incliner le moteur à un angle qui pourrait faire fuir l'essence.
- Ne tentez jamais d'arrêter le moteur en étranglant le carburateur.
- Ne faites jamais tourner le moteur sans filtre à air.
- Ne transportez jamais le pulvérisateur lorsqu'il y a de l'essence dans le réservoir.
- La force de rappel du lanceur peut tirer vivement et fortement sur votre main et votre bras, ce qui pourrait causer des blessures, notamment une entorse, une ecchymose ou une fracture.
- Pour réduire les risques d'incendie, assurez-vous qu'il n'y a pas de gazon, de feuilles, de graisse ni d'accumulation de carbone sur l'appareil.
- Ne tentez jamais de modifier le moteur pour accroître son régime.
- Si le pulvérisateur produit des bruits ou des vibrations inusités, éteignez immédiatement le moteur, débranchez le fil de la bougie et essayez de trouver la cause du problème.
- N'utilisez que des accessoires qui sont approuvés par le fabricant, sans quoi vous pourriez subir des blessures corporelles.



#### 1.2 Avertissements

### **⚠** ATTENTION - CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

- Évitez les situations dangereuses. Utilisez l'appareil sur une surface sèche, stable et de niveau.
- N'utilisez pas le pulvérisateur sur une surface mouillée, glacée, glissante ou boueuse.La zone de travail devrait être dégagée et assez vaste pour permettre la manipulation sûre de l'appareil, et l'utilisateur doit demeurer vigilant en tout temps.
- N'utilisez pas cet appareil dans un endroit mouillé ou humide, et ne l'exposez pas à la pluie. Ne l'utilisez pas dans un endroit où des vapeurs de peinture, de solvant ou de liquide inflammable pourraient présenter des dangers.
- Inspectez l'appareil avant de le mettre en marche. Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité sont en place et fonctionnels, et enlevez toute clé de réglage avant de le mettre en marche.
- Avant d'utiliser le pulvérisateur, remplacez toute pièce endommagée ou manquante. Assurez-vous que les écrous, boulons, vis, dispositifs hydrauliques et brides de tuyau sont bien serrés.
   Vérifiez le niveau d'huile du carter. N'utilisez pas le pulvérisateur s'il est en mauvais état ou qu'il a besoin d'entretien.
- Ne déplacez pas le pulvérisateur pendant que vous nettoyez une surface.
- Ne faites pas tourner le moteur à régime élevé lorsque vous n'utilisez pas le pulvérisateur.
- Risque d'électrocution! Ne dirigez jamais le jet d'eau vers un appareil électrique ou des fils sous tension, ni vers le pulvérisateur.



- Risque de blessure! Ne dirigez jamais le jet du pulvérisateur vers des gens ou des animaux domestiques, car il pourrait causer de sérieuses blessures.
- Risque d'explosion! Ne pulvérisez jamais de liquides inflammables avec le pulvérisateur, surtout dans un endroit clos. Aussi, ne pulvérisez jamais d'acides ni de solvants, car ces liquides pourraient causer des blessures et des dommages irréparables au pulvérisateur.
- Assurez-vous de savoir comment éteindre et dépressuriser l'appareil rapidement.Prenez le temps de vous familiariser avec les commandes du pulvérisateur.

### △ CONSIGNES - DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

• Le jet produit par le pulvérisateur est très puissant. Pour éviter les blessures et les dommages, n'utilisez que des accessoires (pistolet, buse, lance, tuyau, etc.) dont la pression nominale est égale ou supérieure à la pression de l'appareil.

# AVERTISSEMENTS - RISQUE DE PÉNÉTRATION

•Le jet d'eau est assez puissant pour pénétrer la chair humaine et causer de sérieuses blessures. Ne pointez jamais la lance vers une autre personne ou toute partie du corps. Consultez un médecin sans tarder en cas de telles blessures.

### **ATTENTION - PISTOLET**

- Tenez toujours le pistolet à deux mains.
- Le verrou de la détente est conçu pour prévenir les vaporisations accidentelles. Il doit être engagé lorsque le pulvérisateur n'est pas utilisé.

#### **ATTENTION - DÉTERGENTS**

 Ce pulvérisateur doit être utilisé avec des détergents spécialement conçus à cet effet.
 L'emploi de tout autre produit peut nuire au rendement de l'appareil.

# ATTENTION - ALIMENTATION EN EAU

- N'utilisez l'appareil qu'avec de l'eau fraîche et propre.
- Pour réduire les risques de pulvérisation sur l'appareil, ce dernier doit être aussi loin que possible de la zone de travail.
- Si l'appareil est alimenté par un système d'eau potable, ce dernier doit comporter un dispositif de protection contre le refoulement.
- N'utilisez jamais d'eau contenant des solvants (diluant à peinture, essence, huile, etc.).
- Pour empêcher les impuretés de pénétrer dans l'appareil, utilisez une source d'eau propre et un filtre additionnel au besoin.
- •Température de l'eau : 5 à 40  $^{\circ}$ C (41 à 104  $^{\circ}$ F).



#### 1.2 Avertissements

### **ATTENTION - ENTRETIEN**

•Avant de nettoyer, de réparer, d'inspecter ou de régler l'appareil, éteignez le moteur et assurez-vous que toutes les pièces mobiles ont cessé de bouger.
•Pour assurer le fonctionnement sécuritaire de l'appareil, faites-le réparer par des techniciens qualifiés avec des pièces de rechange identiques.
•Inspectez l'appareil pour déterminer s'il y a des pièces coincées, endommagées, désalignées, brisées ou mal installées et pour vous assurer que rien ne nuit au bon fonctionnement de l'appareil. De nombreux accidents sont causés par des outils mal entretenus.

## **■** IMPORTANT – TEMPS FROID

• N'utilisez pas le pulvérisateur lorsque la température descend à moins de  $5^{\circ}$ C, car cela risquerait d'endommager la pompe et d'autres composants du pulvérisateur.

### **→** IMPORTANT – DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

• Soupape de décharge thermique : protège la pompe contre la surchauffe lorsqu'une buse est obstruée. Assurez-vous de ne pas endommager ce dispositif pour éviter de faire surchauffer la pompe. •Capteur de niveau d'huile : protège le moteur contre les dommages causés par le manque d'huile. Si le niveau d'huile descend sous les limites préconisées, le pulvérisateur s'éteint automatiquement.

# ⚠ ATTENTION – PRÉVENTION DES DOMMAGES À LA POMPE

- •Ne laissez pas tourner le moteur pendant plus de cinq minutes lorsque la détente du pistolet n'est pas enfoncée, car la pompe pourrait surchauffer et être endommagée.
- Ne laissez jamais le moteur tourner si le pulvérisateur n'est pas branché à une source d'alimentation en eau. Assurez-vous que l'eau circule dans le pulvérisateur avant de faire démarrer le moteur.
- Ne faites jamais circuler d'acide ni de liquide caustique dans le pulvérisateur.

## **■** IMPORTANT – RANGEMENT

- •Rangez le pulvérisateur dans un endroit bien aéré, et assurez-vous que le réservoir est vide. Ne rangez pas d'essence près du pulvérisateur.
  •En hiver, le pulvérisateur doit être rangé à l'intérieur (à température ambiante) dans un endroit frais et sec où il n'y a pas de source d'inflammation.
- •Si vous devez ranger le pulvérisateur sans vider le réservoir d'essence, mettez-y un stabilisateur de carburant (38-0907-6) pour prévenir la dégradation de l'essence.
- •Pour mieux protéger le pulvérisateur durant l'entreposage, utilisez un antigel (039-8602), en vente au magasin CanadianTire de votre région.

### 1.3 Utilisation prévue

Ce pulvérisateur est conçu pour l'utilisation résidentielle. Ne tentez jamais de modifier le pulvérisateur ni de l'utiliser à des fins pour lesquelles il n'est pas conçu, sans quoi la garantie sera annulée.

Cet appareil ne doit pas être utilisé à des fins industrielles. Les possibilités d'utilisation sont indiquées ci-dessous.

Pour savoir si vous pouvez l'utiliser à d'autres fins, visitez notre site web à l'adresse www.simoniz.ca ou appeleznous au 1-866-474-6664.

## POSSIBILITÉS D'UTILISATION





## 8 Contenu de la boîte

## 2. Contenu de la boîte

| Réf. | Description                       | Qté | Illustration |
|------|-----------------------------------|-----|--------------|
| А    | Châssis                           | 1   |              |
| В    | Roue avec essieu                  | 2   |              |
| С    | Guidon avec panneau<br>et 5 buses | 1   |              |
| D    | Pistolet et lance en<br>métal     | 1   |              |
| Е    | Tuyau haute pression<br>(25 pi)   | 1   |              |
| F    | Porte-pistolet inférieur          | 1   |              |
| G    | Porte-pistolet supérieur          | 1   |              |





# Contenu de la boîte 9

| Réf. |                       | Description   | Qté   | Illustration |
|------|-----------------------|---|-------|--------------|
| Н    |                       | Porte-tuyau   |       |              |
| I    | Boul                  | on à collet carré   | 2     |              |
| J    | Воц                   | Bouton de serrage   |       |              |
| K    | Во                    | oulon et écrou  | 1 jeu | (i)          |
| L    |                       | Filtre à eau  | 1     | <b>O</b>     |
| М    |                       | Outil de<br>nettoyage des<br>buses  | 1     | 0—           |
| N    |                       | Clé de bougie   | 1     | 0            |
| 0    | oires                 | Tournevis   | 1     |              |
| Р    | Trousse d'accessoires | Joints toriques de rechange (2 pour le tuyau haute pression,1 pour le raccord rapide) | 3     | 000          |
| Q    |                       | Clé   | 1     | 5==3         |
| R    |                       | Entonnoir à<br>huile  | 1     |              |

# 10 Principaux composants

## 3. PRINCIPAUX COMPOSANTS

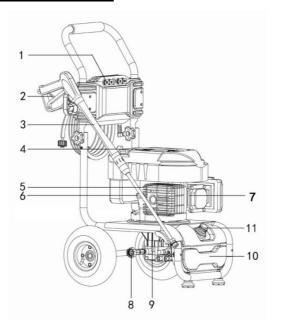

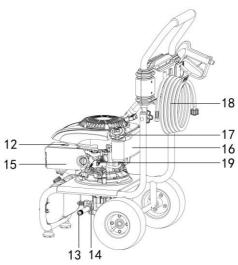



# Principaux composants 11

## 3. PRINCIPAUX COMPOSANTS

| Réf. | Description                          |
|------|--------------------------------------|
| 1    | Buses (5)                            |
| 2    | Verrou de détente                    |
| 3    | Pistolet avec lance                  |
| 4    | Poignée du lanceur                   |
| 5    | Silencieux                           |
| 6    | Carter d'huile avec jauge            |
| 7    | Bougie                               |
| 8    | Raccord d'entrée d'eau de ¾ po (2cm) |
| 9    | Pompe                                |
| 10   | Réservoir à détergent                |


| Réf. | Description                                 |
|------|---|
| 11   | Bouchons de réservoir à détergent           |
| 12   | Interrupteur du moteur                      |
| 13   | Raccord de sortie pour tuyau haute pression |
| 14   | Raccord d'entrée de détergent               |
| 15   | Filtre à air                                |
| 16   | Réservoir à essence                         |
| 17   | Bouchon de réservoir à essence              |
| 18   | Tuyau haute pression 25 pi<br>(7,6 m)       |
| 19   | Levier d'étrangleur                         |

Remarque: l'huile moteur n'est pas comprise. N'utilisez que de l'huile SAE 10W-30.



## 12 Instructions d'assemblage

## 4. Instructions D'ASSEMBLAGE

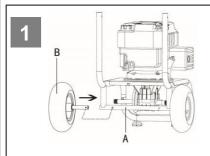


#### Installation des roues

Remarque: VEUILLEZ VOUS ASSURER QU'IL Y A ASSEZ D'AIR DANS LA ROUE AVANT DE PROCÉDER.

Soulevez le châssis (A) d'une main, puis posez l'une des roues (B) en enfonçant le bouton à ressort de l'essieu et en glissant ce dernier dans le châssis (A). Alignez le bouton à ressort avec le trou du châssis (A) de façon qu'il s'engage dans le trou. Procédez de la même façon pour installer l'autre roue (B) de l'autre côté du châssis.


3

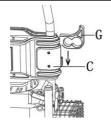

## Installation du porte-pistolet

Posez le porte-pistolet supérieur (G) sur le guidon (C) et poussez-le à fond vers le bas.

2

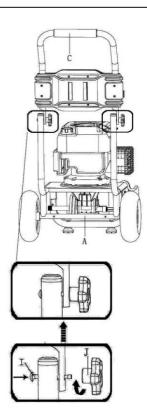


#### Installation du guidon

Posez le guidon (C) sur les montants du cadre (A) et fixez-le avec un boulon (I) et un bouton de blocage (J) par montant. Quand vous rangez le pulvérisateur, vous pouvez desserrer les boutons pour abaisser le guidon.




## Instructions d'assemblage 13

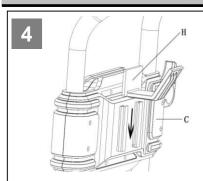


#### Installation du porte-tuyau

Glissez le porte-tuyau (H) dans la rainure du guidon (C) et poussez-le à fond vers le bas.

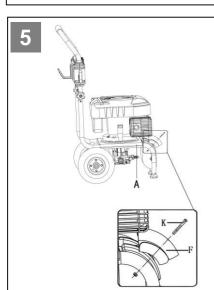


#### Installation du porte-pistolet

Posez le porte-pistolet inférieur (F) sur le cadre, tel qu'illustré cidessus. Fixez-le en place avec la vis, la rondelle et l'écrou.

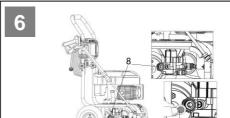

#### Raccordement du tuyau

Installez le filtre à eau (L) dans l'orifice d'admission de la pompe. Raccordez un bout du tuyau d'arrosage à l'orifice d'admission de la pompe, et vissez l'écrou en plastique en sens antihoraire.

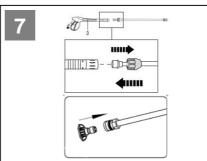


# Installation du pistolet sur la lance

Pour poser la lance en métal au bout du pistolet, relevez la bague de caoutchouc pour exposer le raccord fileté, puis vissez les deux pièces ensemble. Rabaissez la bague en caoutchouc. Installez la buse désirée au connecteur du pistolet.



8

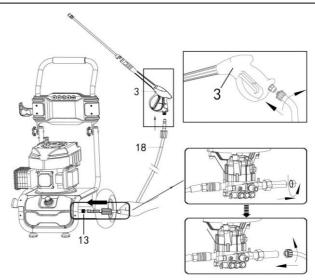

### Raccordement du pistolet au tuyau

- (1) Retirez le déflecteur d'air sur la sortie de la pompe, puis connectez une extrémité du tuyau de pression de sortie de la pompe et fixez l'écrou en plastique.
- (2) Racordez l'autre extrémité au pistolet à pression et serrez l'écrou en plastique.

L'assemblage du pulvérisateur est terminé.

### **ATTENTION**

N'utilisez pas le pulvérisateur tant que vous n'avez pas lu et bien compris la section suivante (→Instructions d'utilisation).



## Instructions d'utilisation 15

## 5. Instructions d'utilisation

#### 5.1 Utilisation des buses

Ce pulvérisateur comprend 5 buses (1) qui permettent d'obtenir des jets différents.

Ces buses doivent être installées au bout de la lance en acier inoxydable (3).

Le jet est ajustée en installant la buse de pulvérisation appropriée.









noire

 $0^{\circ}(rouge)$ : jet concentré et puissant pour les taches tenaces et les gros travaux


**15°(jaune):** jet en éventail étroit pour le nettoyage détaillé

25°(verte): jet en éventail moyen pour le nettoyage détaillé

40°(blanche): jet en éventail large pour le nettoyage plus rapide des surfaces

Buse à détergent (noire) : doit toujours être utilisée à basse pression avec un détergent.

#### Installation de la buse sur le raccord rapide :

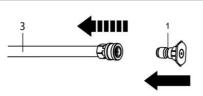


Tirez la bague vers la lance et insérez la buse choisie (1). Relâchez la bague pour fixer la buse en place.

# 5.2 Alimentation en eau (froide seulement)

- Le pulvérisateur ne doit être utilisé qu'avec de l'eau froide, et le tuyau d'alimentation doit mesurer au moins 13 mm (½ po) de diamètre.
- Le débit de la source doit être d'au moins 18 L/min (4 gal/min), sans quoi la pompe pourrait être endommagée. On peut déterminer le débit d'une source d'eau en faisant couler l'eau dans un contenant vide pendant une minute.
- La température de l'eau ne doit pas dépasser 40  $^{\circ}\text{C}(\text{104 }^{\circ}\text{F}).$

### 5.3 Utilisation du pulvérisateur

- Attachez une extrémité du tuyau de jardin à l'entrée de la pompe et fixez l'écrou en plastique dans le sens antihoraire. Ensuite, attachez l'autre extrémité à une source d'eau.
- Ouvrez le robinet d'eau. Le débit de la source doit être d'au moins 18 L/min (4 gal/min), sans quoi la pompe pourrait être endommagée.
- •Débloquez le verrou de la détente (2).Purgez l'air de l'appareil en appuyant sur la détente jusqu'à ce que l'eau commence à couler du bout de la lance.
- Installez la buse désirée (1).
- Faites démarrer le moteur (<u>→Section 6.3</u> Démarrage du moteur).
- Tenez la lance (3) de façon que la buse soit à une distance de 15 à 20 cm (6-8 po) de la surface à nettoyer, à l'angle approprié selon la buse utilisée (0°, 15°, 25°ou 40°).

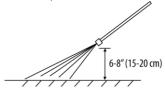

# ⚠ MISE EN GARDE – RISQUE DE PÉNÉTRATION

•Le jet d'eau est assez puissant pour pénétrer la chair humaine et causer de sérieuses blessures. Ne pointez jamais la lance vers une autre personne ou toute partie du corps. Consultez un médecin sans tarder en cas de telles blessures.

# **⚠** WARNING – DEPRESSURISATION

• Une fois le nettoyage terminé, fermez l'alimentation en eau et appuyez sur la détente pour dépressuriser l'appareil, sans quoi vous pourriez vous faire blesser par une décharge d'eau à haute pression.



## 16 Instructions d'utilisation

## 5.4 Nettoyage avec détergents

#### ■ IMPORTANT

Ce pulvérisateur doit être utilisé avec des détergents spécialement conçus à cet effet. N'utilisez jamais de détergent en poudre, car ils pourraient boucher le système d'injection. Suivez les instructions du fabricant du détergent ou communiquez avec nous au 1-866-474-6664 si vous avez des questions.

#### **■ IMPORTANT**

L'emploi d'un détergent aide à dissoudre la saleté, et permet au jet d'eau de pénétrer et d'éliminer la saleté plus efficacement. Vaporisez toujours le détergent sur une surface sèche. Évitez le prétrempage, car cela dilue le détergent et réduit son efficacité.

- Utilisez toujours la buse noire pour nettoyer avec du détergent.
- · Versez le détergent dans le réservoir (10).
- Le détergent est automatiquement mélangé à l'eau et vaporisé à basse pression au bout de la lance.
- Laissez le détergent agir sur la surface pendant un bref moment, puis rincez à fond. Ne laissez pas le détergent sécher sur la surface.
- Rincez la surface à l'eau claire avec un jet haute pression.

#### **△** MISE EN GARDE

Un détergent qu'on laisse sécher sur une surface peinte risque d'endommager cette dernière. Pour éviter de tels dommages, procédez par section et évitez de travailler au soleil ou sur des surfaces chaudes.

- le système d'injection.
- Éteignez le moteur (→section 6.4 Arrêt du moteur).
- 4. Fermez l'eau et débranchez le tuyau d'alimentation en eau du pulvérisateur.
- 5. Pointez le pistolet dans une direction sûre, poussez le verrou de sécurité de la gâchette et appuyez sur la gâchette du pistolet pour soulager la retenue d'eau haute pression. Engagez le verrou de sécurité de la gâchette sur le pistolet.
- 6. Débranchez le tuyau de jardin de la pompe.
- Débranchez le tuyau de pression de la pompe et pistolet à pression pour le rangement. Pour les instructions de rangement à long terme, veuillez consulter le manuel d'instructions.
- Rembobinez le tuyau de pression et attachez-le au crochet.
- Débranchez le pistolet et la baguette, puis insérez-les dans le support de pistolet du dessus.
- 10. Pliez la poignée et rangez l'appareil.

**REMARQUE:** Après avoir éteint l'appareil, attendez 20 minutes pour éviter que les pièces en plastique soient brûlées par le silencieux, puis repliez la poignée.

## **△** MISE EN GARDE

Fermez l'alimentation en eau et appuyez sur la détente pour dépressuriser l'appareil, sans quoi vous pourriez vous faire blesse par une décharge d'eau à haute pression.

# 5.5 Arrêt et nettoyage de l'appareil

- Sautez l'étape 2 si vous n'utilisez pas de détergent.
- Après un nettoyage avec détergent, remplissez le réservoir à détergent d'eau claire, puis vaporisez à basse pression pendant une minute pour purger



## 6. Moteur


### 6.1 Vérification du niveau d'huile

#### **■ IMPORTANT**

Le moteur est expédié sans huile. Vous devez remplir le carter avant d'utiliser le pulvérisateur, sans quoi vous lui causerez des dommages irréparables qui ne sont pas couverts par la garantie.

### **△** MISE EN GARDE

- Vérifiez le niveau d'huile avant de faire démarrer le moteur, en vous assurant que le pulvérisateur est de niveau.
- Utilisez de l'huile **SAE 10W30** que vous pouvez acheter chez Canadian Tire (28-9301-6).
- 1. Retirez la jauge à huile (6) et essuyez-la avec un linge propre.
- 2. Remettez-la en place et revissez-la.
- Retirez à nouveau la jauge (6) et vérifiez le niveau d'huile. Il devrait être vis-à-vis de la marque en haut de la jauge.
- 4. S'il manque de l'huile, ajoutez-en lentement en prenant soin de ne pas en mettre trop. Attendez une minute, puis revérifiez le niveau d'huile.
- Remettez la jauge en place et revissez-la.
   Remarque: utilisez l'entonnoir (R) pour remplir le carter.

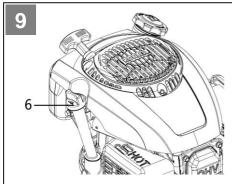


**CAPACITÉ DU CARTER: 0,6L** 

### 6.2 Ajout d'essence

### **⚠ MISE EN GARDE**

- Assurez-vous qu'il y a assez d'essence dans le réservoir avant d'utiliser le pulvérisateur.
- Utilisez de l'essence sans plomb dont l'indice d'octane est d'au moins 87.
- N'utilisez pas de vieille essence et n'ajoutez pas d'huile à l'essence.
- L'essence et ses vapeurs sont très explosives. Un incendie ou une explosion peut causer de sérieuses brûlures ou la mort.
- Éteignez le moteur (→Arrêt du moteur) et laissezle refroidir au moins 2 minutes avant d'enlever le bouchon du réservoir (17).
- 2. Nettoyez la zone autour du bouchon, puis dévissez ce dernier. Assurez-vous que le filtre est bien en place.
- 3. Remplissez le réservoir (16) en vous assurant que le niveau demeure à au moins 13 mm sous le bas du goulot pour permettre la dilatation de l'essence causée par la chaleur.
- 4. Revissez le bouchon du réservoir (17).

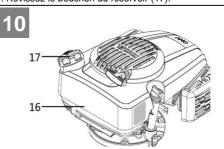

**CAPACITÉ DU RÉSERVOIR: 1,4L** 

#### **■** IMPORTANT

- Tenez l'essence éloignée de toute étincelle, flamme nue, chaleur et source d'inflammation.
- Vérifiez régulièrement l'étanchéité des canalisations, du réservoir, du bouchon et des raccords, et remplacez toute pièce endommagée.
- Si vous éclaboussez de l'essence, attendez qu'elle s'évapore avant de faire démarrer le moteur.
- Remplissez le réservoir à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.



## 18 Moteur / Nettoyage et entretien

## 6.3 Démarrage du moteur

#### **■ IMPORTANT**

Si vous avez de la difficulté à faire démarrer le moteur, appelez-nous au **1-866-4SIMONIZ** (1-866-474-6664) et un de nos représentants se fera un plaisir de vous aider.

#### **■ IMPORTANT**

#### Avant chaque utilisation:

- •Vérifiez le niveau d'huile, et ajoutez-en au besoin.
- •Assurez-vous que la bougie, le silencieux, le bouchon d'essence et le filtre à air sont bien en place.
- •Ne tentez jamais de faire démarrer le moteur si la bougie n'est pas dans le carter.

Voir la section 5.3 Utilisation du pulvérisateur pour démarrer l'appareil.

- 1. Réglez l'interrupteur du moteur (15) à la position de marche (I).
- 2. Fermez le levier d'étrangleur en plaçant le levier à la position « FERMÉ ».
- 3. Tirez doucement sur la poignée du lanceur (4) jusqu'à ce que vous sentiez de la résistance, puis tirez rapidement pour éviter l'effet de recul. Répétez l'opération si nécessaire.
- 4. Une fois que le moteur démarre, ouvrez rapidement le levier d'étranglement en plaçant le levier à la position « OUVERT ».

## **△** ATTENTION

Laissez doucement rentrer la corde du lanceur (4) pour prévenir les dommages au lanceur ou au boîtier du moteur.

#### 6.4 Arrêt du moteur


Pour arrêter le moteur, réglez l'interrupteur du moteur (15) à la position d'arrêt (O).

## 7. Nettoyage et entretien

## 7.1 Nettoyage du filtre à eau

• Ce pulvérisateur est équipé d'un filtre à eau.

- Ce filtre (L) doit demeurer propre, sans quoi il risque de restreindre le débit d'eau à la pompe (9), ce qui pourrait endommager cette dernière.
- Enlevez le filtre à eau (L) de l'entrée de la pompe et nettoyez-le.

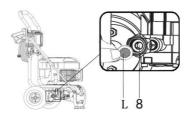

#### **⚠ MISE EN GARDE**

N'UTILISEZ PAS ce pulvérisateur sans son filtre à eau, car des dépôts pourraient s'accumuler dans le système et nuire au fonctionnement de l'appareil.


#### 7.2 Entretien du moteur

#### Vidange de l'huile moteur

L'huile moteur d'origine devrait être remplacée après un mois ou 20 heures d'utilisation. Par la suite, elle doit être vidangée tous les 6 mois ou toutes les 100 heures d'utilisation.

#### Pour vider le carter d'huile

- 1. Retirez le bouchon du carter au fond du moteur.
- 2. Inclinez l'appareil dans l'angle approprié.
- 3. Vidangez l'huile dans un contenant approprié.
- 4. Appliquez du scellant pour filetage autour des trois filets complets du bouchon de vidange; reposez le bouchon de vidange. Serrez-le au couple de 120 polb. (13,6 N.m)

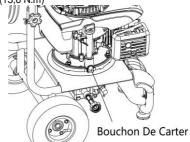

#### Huile moteur recommandée

Consultez la <u>section 6.1 « Vérification du niveau</u> d'huile ».



## Nettoyage et entretien 19


#### **■ IMPORTANT**

L'huile usée doit être éliminée de façon responsable. Vous ne devez jamais la jeter aux ordures. Renseignez-vous auprès de votre gouvernement local, d'une station-service ou de votre magasin **Canadian Tire** pour savoir comment procéder.

#### Vérification du filtre à air

#### **■ IMPORTANT**

Nettoyez le filtre à air (12) toutes les 50 heures d'utilisation (toutes les 10 heures en milieu poussiéreux). Lavez-le avec un solvant à point d'éclair élevé, essorez-le bien, trempez-le dans de l'huile moteur vierge et pressez-le pour enlever l'excès d'huile.

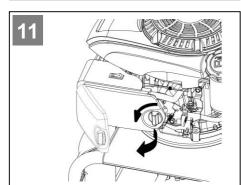

Vissez le bouton dans le sens antihoraire et ouvrez le boîtier du filtre à air vers l'extérieur. Retirez le filtre à air et utilisez de l'eau pour le nettoyer. Après l'avoir nettoyé, trempez-le dans du kérosène. Replacez ensuite le filtre à air dans le purificateur d'air et fixez le boîtier du purificateur d'air.


# Inspection, remplacement et nettoyage de la bougie

La bougie doit être vérifiée tous les 6 mois ou toutes les 100 heures d'utilisation.

#### Pour remplacer ou nettoyer la bougie :

- 1. Débranchez le fil de bougie en tirant dessus.
- 2. Avec la clé à bougie fournie (N), dévissez la bougie en la tournant en sens antihoraire. Éliminez

tout dépôt de carbone de l'électrode. S'il y en a trop, remplacez la bougie.

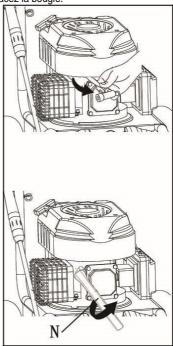

- 3. Vérifiez l'écartement des électrodes avec une jauge. Si nécessaire, réglez l'écart entre 0,7 et 0,8 mm. Réinstallez la bougie et serrez-la au couple prescrit de 20 Nm (180 lb-po).
- 4. Rebranchez le fil de bougie et réinstallez la cage protectrice.



Remarque: dans certaines régions, les règlements exigent l'emploi de bougies antiparasites pour prévenir les interférences. Si le moteur était équipé d'une bougie antiparasite à l'origine, utilisez le même type de bougie.




## 20 Nettoyage et entretien

## 7.3 Nettoyage du carburateur

- Dévissez le boulon hexagonal au bas du carburateur avec une clé
- Poussez le flotteur vers le haut 4 ou 5 fois , puis nettoyez le godet à sédiments avec de l'essence

  Remarque : Remartte le godet à sédiments en place.

Remarque : Remettre le godet à sédiments en place en s'assurant de ne pas oublier le joint d'étanchéité.

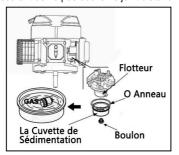


## 7.4 Nettoyage des buses

### **△** MISE EN GARDE

Une buse obstruée accroît la pression et risque d'endommager la pompe (19).

Pour nettoyer une buse, insérez l'outil de nettoyage (M) ou un objet mince et pointu (un trombone par exemple) dans l'orifice de la buse.

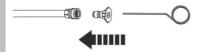

#### 7.5 Remisage

Remisez le pulvérisateur hors de la portée des enfants, et de toute personne qui n'est pas familiarisée avec l'appareil et ses instructions. Ce pulvérisateur peut être dangereux s'il est utilisé par quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Remisez-le à l'intérieur, dans un endroit sec et bien aéré, comme une remise, et recouvrez-le.

Si vous remisez le pulvérisateur pendant une période prolongée, vous devez prendre les mesures suivantes pour prévenir les dommages à l'appareil.


#### 1. Carburant

• Essayez d'utiliser toute l'essence qui est dans le réservoir avant d'entreposer le pulvérisateur.




#### 2. Utiliser un stabilisateur de carburant

 Si vous ne voulez pas vider le réservoir d'essence (16), mettez-y un stabilisateur de carburant. Ensuite, faites tourner le moteur pendant au moins 5 minutes pour que le stabilisateur aille partout dans le système d'alimentation.

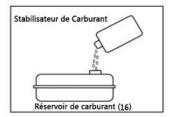

#### 3. Vider le carter d'huile

- Videz l'huile du carter <u>(→section 7.2 Vidange</u> <u>d'huile)</u>.
- · Enlevez la bougie.
- Mettez une cuillerée à soupe (14ml) d'huile moteur 10W-30 dans le trou de la bougie.

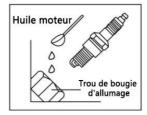


- Assurez-vous que l'interrupteur du moteur (15) est à la position d'arrêt (O). Tirez doucement sur la poignée du lanceur (4) jusqu'à ce que vous sentiez de la résistance. Cette précaution mettra le piston à la course de compression, la position idéale pour l'entreposage du moteur.
- · Remettez la bougie en place.



# Nettoyage et entretien / Fiche technique 21

#### 7.6 Hivérisation

- Le pulvérisateur peut être endommagé par le gel, et ces dommages ne sont pas couverts par la garantie. Vous pouvez prévenir de tels dommages en utilisant de l'antigel.
- Mettez le pulvérisateur sur le côté, l'entrée d'eau (8) sur le dessus, et versez-en ¼ de tasse (60 ml) dans l'orifice d'entrée d'eau (8).
- Assurez-vous que l'interrupteur du moteur (15) est réglé à la position d'arrêt (0), puis tirez sur la poignée du lanceur (4) à plusieurs reprises pour bien distribuer l'antigel dans le système de la pompe.
- Lorsque vous ressortez le pulvérisateur, faites circuler de l'eau dans le système pour bien le purger.

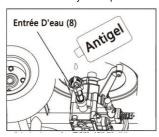

#### **■** IMPORTANT

- Si le pulvérisateur est entreposé avec de l'essence dans le réservoir et le carburateur, vous devez prendre des précautions pour prévenir l'inflammation des vapeurs d'essence.
- Optez pour un endroit bien aéré où il n'y a pas d'appareil produisant des flammes, comme une fournaise, un chauffe-eau ou une sécheuse, ni de moteurs électriques produisant des étincelles.
- Évitez les endroits humides pour prévenir la rouille et la corrosion.
- Placez le pulvérisateur sur une surface de niveau, car l'appareil risque de laisser fuir de l'huile et de l'essence s'il est incliné.
- Ne couvrez pas le pulvérisateur d'une bâche en plastique, car elle emprisonnera l'humidité et fera rouiller le pulvérisateur.

## 8. FICHE TECHNIQUE

| Pression maximum                          | 2 600 lb/po <sup>2</sup>                                    |
|---|---|
| Pression nominale                         | 2 000 lb/po <sup>2</sup>                                    |
| Débit maximum                             | 7.5 L/min<br>(2,0 gal/min)                                  |
| Pression<br>d'admission<br>minimum        | 30 lb/po <sup>2</sup>                                       |
| Pression<br>d'admission<br>maximum        | 100 lb/po <sup>2</sup>                                      |
| Type de pompe                             | Axiale sans<br>entretien, service<br>intensif               |
| Soupape de décharge thermique             | Intégrée  |
| Volume du réservoir<br>à détergent        | 0,8 gal (3 L)   |
| Température<br>maximum de l'eau           | 40 °C (104 °F)  |
| Puissance du moteur                       | 6 HP  |
| Vitesse à vide                            | 3 600 tr/min  |
| Longueur du tuyau haute pression          | 25 pi (7,6 m)   |
| Raccords<br>d'admission et de<br>décharge | Raccord de tuyau<br>d'arrosage<br>standard, 19 mm<br>(¾ po) |
| Cylindrée                                 | 173 cm <sup>3</sup>   |
| Poids net                                 | 28 kg (61 lb<br>11 oz)                                      |
| Type d'huile moteur                       | SAE 10W30   |
| Capacité du carter                        | 0,6 L   |
| Type de carburant                         | Essence sans plomb  |
| Capacité du réservoir                     | 1,4 L   |



# 22 Dépannage

## 9. DÉPANNAGE

**REMARQUE:** Si le guide de dépannage ne vous permet pas de régler le problème, communiquez avec le service à la clientèle SIMONIZ (1-866-474-6664). Ne retournez pas l'appareil au magasin avant d'avoir communiqué avec nous.

| PROE   | BLÈME  | CAUSE POSSIBLE  | SOLUTION  |
|--------|--|---|---|
|        | Le moteur<br>ne démarre<br>pas ou<br>démarre<br>avec | L'interrupteur du moteur est à la position d'arrêt (OFF [O]). | S'assurer que l'interrupteur est à la position de marche (ON [I]).  |
|        |  | Aucun carburant   | Remplir le réservoir à essence avec de l'essence ordinaire.   |
|        |  | Pression d'eau excessive dans<br>la pompe ou le tuyau         | Relâcher la pression d'eau en appuyant sur la détente du pistolet.  |
|        |  | Le levier d'étrangleur n'est pas à la bonne position.         | 1. Lors d'un démarrage à froid du moteur, régler le levier à la position fermée (CLOSE) ou d'arrêt (OFF).     2. Lors d'un démarrage à chaud, régler le levier à la position ouverte (OPEN) ou de marche (ON) ou essayer la position du milieu. |
|        | difficulté.  | Carburateur obstrué   | Nettoyer le carburateur. Consulter le manuel d'instructions.  |
|        |  | Accumulation de carbone sur la bougie                         | Nettoyer la bougie. Consulter le manuel d'instructions.   |
| Moteur |  | Méthode de démarrage incorrecte                               | Utiliser la bonne méthode de démarrage. Consulter le manuel d'instructions.   |
| motour |  | Levier d'étrangleur à la position fermée ( <b>Close</b> )     | Régler le levier d'étrangleur à la position ouverte ( <b>Open</b> ) immédiatement après avoir démarré le moteur.  |
|        | Le moteur<br>manque de<br>puissance.                 | Filtre à air obstrué  | Nettoyer ou remplacer le filtre à air.<br>Consulter le manuel d'instructions.   |
|        |  | Carburateur obstrué   | Nettoyer le carburateur. Consulter le manuel d'instructions.  |
|        | Le<br>carburateur<br>fuit.                           | Le carburateur est obstrué.                                   | Nettoyer le carburateur. Consulter le manuel d'instructions.  |
|        | La corde<br>du lanceur<br>ne se<br>rembobine<br>pas. | Le mécanisme de rembobinage est brisé.                        | Appeler le service à la clientèle au numéro sans frais.   |
|        | Bruits de<br>moteur                                  | Buse obstruée   | Nettoyer la buse avec l'outil de nettoyage.   |
|        | anormaux<br>ou moteur<br>surchargé                   | Pression trop élevée  | Appeler le service à la clientèle au numéro sans frais.   |



# Dépannage 23

| PROBLÈME                   |  | CAUSE POSSIBLE  | SOLUTION   |
|----------------------------|--|---|--|
|                            |  | La buse n'est pas fixée.  | Fixer la buse requise.   |
|                            |  | Le robinet de l'alimentation en eau est fermé.                            | Ouvrir le robinet. S'assurer qu'il n'y a pas<br>de nœuds ou d'obstructions dans le<br>tuyau.   |
|                            |  | La pression de l'alimentation en eau est faible.                          | S'assurer que le robinet est<br>complètement ouvert. Vérifier et<br>s'assurer que la pression est à un<br>minimum de 30 lb/po², 4 gal/min. |
|                            | Aucune pression, pression faible   | Le filtre d'entrée d'eau est obstrué.                                     | Nettoyer le filtre à eau. Consulter le manuel d'instructions.  |
| Pampa                      |  | Air dans la pompe   | Appuyer sur la détente pour faire sortir l'air dans la pompe lorsque la machine est en marche.   |
| Pompe                      |  | Clapet antiretour obstrué   | Appeler le service à la clientèle au numéro sans frais.  |
|                            |  | Pompe endommagée  | Appeler le service à la clientèle au numéro sans frais.  |
|                            | Pression trop élevée   | Buse obstruée   | Nettoyer la buse avec l'outil de nettoyage.  |
|                            | Eau ou huile fuyant<br>de la pompe   | Bague antifuite endommagée  | Appeler le service à la clientèle au numéro sans frais.  |
|                            | De l'eau froide<br>s'écoule<br>constamment du<br>clapet de surpression<br>thermique.     | Clapet de surpression thermique défectueux                                | Appeler le service à la clientèle au numéro sans frais.  |
|                            | Aucune entrée de<br>détergent  | Le tube-siphon de détergent n'est pas raccordé.                           | Raccorder le tube-siphon de détergent adéquatement. Consulter le manuel d'instructions.  |
|                            |  | Tube-siphon de détergent endommagé  | Remplacer le tube-siphon de détergent.   |
|                            |  | Mauvaise buse   | Utiliser la buse noire lors de l'application de détergent. Consulter le manuel d'instructions.   |
|                            |  | Le bouton de réglage du détergent n'est pas à la bonne position.          | Vérifier le bouton de réglage. Consulter le manuel d'instructions.   |
|                            |  | Buse obstruée   | Nettoyer la buse.  |
| Accessoires<br>et raccords |  | Raccord du tube-siphon de détergent obstrué                               | Détacher le tube-siphon de détergent et<br>nettoyer le raccord avec l'outil de<br>nettoyage.   |
|                            |  | Le détergent est trop épais.<br>Filtre à détergent obstrué                | Utiliser seulement les détergents convenant au pulvérisateur.  |
|                            |  | S'applique seulement au pulvérisateur 2 600 lb/po <sup>2</sup> 039-8563-2 | Nettoyer le filtre à détergent.  |
|                            | Impossible d'appuyer<br>sur la détente.  | Le verrou de sécurité n'est pas ouvert.                                   | Ouvrir le verrou de sécurité. Consulter le manuel d'instructions.  |
|                            | De l'eau s'écoule des<br>joints / raccords du<br>pistolet, du tuyau ou<br>de la pompe.   | Bague antifuite<br>endommagée   | Remplacer par le joint torique de rechange ou acheter une trousse d'accessoires 039-8552-8 dans un magasin Canadian Tire.                  |
|                            | Le tuyau haute<br>pression ne peut pas<br>être raccordé à la<br>pompe ou au<br>pistolet. | Les joints toriques ne sont pas lubrifiés.                                | Appliquer de l'huile lubrifiante ou de l'eau<br>sur les joints toriques.   |



## 24 Garantie Limitée

## 10. GARANTIE LIMITÉE

Conservez toujours votre reçu comme preuve d'achat.

Nous sommes là pour vous aider! Si vous avez des questions ou des commentaires, communiquez avec le service d'assistance téléphonique sans frais au 1 866 4SIMONIZ (1 866 474-6664). Ayez en main le numéro de série. Le numéro de série se trouve sur la plaque située à l'arrière de l'appareil.

Ce pulvérisateur haute pression est assorti d'une garantie couvrant le remplacement de pièces ainsi que l'échange et/ou la réparation de l'article. **AUCUN REMBOURSEMENT** ne sera accordé. Communiquez avec le magasin pour obtenir des détails sur les échanges.

#### Garantie de deux ans sur le moteur

Kohler Co. garantit à l'acheteur original que chaque moteur vendu par Kohler Co. sera exempt de défauts de fabrication, de matériaux ou de main-d'œuvre pour la période mentionnée ci-dessous, à compter de la date d'achat, à condition que le moteur soit utilisé conformément aux conditions stipulées dans le manuel d'instruction de Kohler Co.

#### Pour service sous garantie:

L'acheteur original doit apporter le moteur à un distributeur agréé qu'il trouvera en visitant le site <u>www.KohlerEngines.com</u> ou en téléphonant au <u>1 800 544-2444</u> (Canada et États-Unis).

Pour plus de détails, consultez le manuel du propriétaire ou de l'utilisateur.

#### Garantie de quatre-vingt-dix (90) jours - Accessoires

Le pistolet, le boyau, les lances et les accessoires comprennent une garantie de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat. Vous pouvez acheter les accessoires directement en magasin ou en communiquant avec le service d'assistance téléphonique sans frais au 1 866 4SIMONIZ (1 866 474-6664).

La garantie exclut les dommages accidentels, l'usage abusif, l'usure normale, l'utilisation de détergents inappropriés, le gel, la négligence ou le non-respect des instructions d'utilisation. La garantie ne couvre pas les pertes relatives à l'impossibilité d'utiliser l'article, d'autres dommages consécutifs découlant de ceux mentionnés précédemment ni les réparations ou tentatives de réparation effectuées par des personnes non autorisées.

La garantie est nulle si l'article est utilisé à des fins commerciales, locatives ou industrielles.


Si vous avez d'autres questions, visitez notre site Web (www.simoniz.ca) ou composez le 1 866 4SIMONIZ (1 866 474-6664).

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8



## Vue éclatée 25

## 11. Vue éclatée

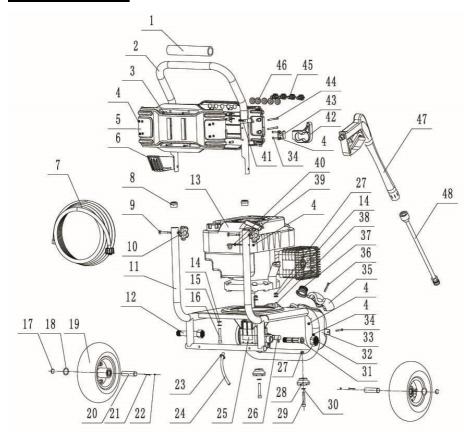

# 26 Vue éclatée

| Réf. | Description                                | Qté |
|------|--|-----|
| 1    | Prise en mousse                            | 1   |
| 2    | Guidon                                     | 1   |
| 3    | Croix Pan Head Vis autotaraudeuse ST4 × 25 | 4   |
| 4    | Contre-écrou M5                            | 12  |
| 5    | Panneau arrière                            | 1   |
| 6    | Porte-tuyau                                | 1   |
| 7    | Tuyau haute presison                       | 1   |
| 8    | Bouchon φ28                                | 2   |
| 9    | Boulon à collet carré                      | 2   |
| 10   | Bouton                                     | 2   |
| 11   | Châssis                                    | 1   |
| 12   | Tuyau de vidange                           | 1   |
| 13   | Moteur                                     | 1   |
| 14   | Rondselle 8                                | 3   |
| 15   | Anneau Seeger8                             | 1   |
| 16   | Vis à tête hexagonale M8X40 inté rieure    | 1   |
| 17   | Anneau Seeger16                            | 2   |
| 18   | Rondelle 16                                | 2   |
| 19   | Roue, 9 po                                 | 2   |
| 20   | Essieu                                     | 2   |
| 21   | Ressort                                    | 2   |
| 22   | Anneau Seeger                              | 2   |
| 23   | Varrou à ressort                           | 2   |
| 24   | Tuyau d'injection                          | 1   |
| 25   | Pompe                                      | 1   |
| 26   | Soupape de décharge thermique              | 1   |

| - 11 |   |     |
|------|---|-----|
| Réf. | Description                             | Qté |
| 27   | Contre-écrou M8                         | 4   |
| 28   | Pied en caoutchouc                      | 2   |
| 29   | Vis à tête hexagonale M8X45 inté rieure | 2   |
| 30   | Rondelle de pied en caoutchouc          | 2   |
| 31   | Tuyau d'admission                       | 1   |
| 32   | Écrou de tuyau d'admission              | 1   |
| 33   | Réservoir à détergent                   | 1   |
| 34   | Croix Pan Head Screw M5 x 40            | 6   |
| 35   | Porte-pistolet inférieur                | 1   |
| 36   | Croix Pan Head Screw M5 x 50            | 1   |
| 37   | Bouchon de réservoir à détergent        | 1   |
| 38   | Vis à tête hexagonale M8X60 inté rieure | 2   |
| 39   | Guide-corde                             | 1   |
| 40   | Rondelle 5                              | 1   |
| 41   | Bloc de fixation                        | 4   |
| 42   | Porte-pistolet supérieur                | 1   |
| 43   | Bride de porte-pistolet                 | 1   |
| 44   | Croix Pan Head Screw M5 x 65            | 4   |
| 1-45 | Buse 0° (rouge)                         | 1   |
| 2-45 | Buse 15° (jaune)                        | 1   |
| 3-45 | Buse 25° (verte)                        | 1   |
| 4-45 | Buse 40° (blanche)                      | 1   |
| 5-45 | Buse à détergent (noire)                | 1   |
| 46   | Eillet de buse                          | 5   |
| 47   | Pistolet                                | 1   |
| 48   | Lance                                   | 1   |

